


# Heksagonal pressing

For kabelsko og skjøtehylser av kobber gjelder følgende:

- Kontroll av målet "N" skjer i pressretningen.
- Mål med skyvelære, og sammenlign med tabellens "N"-mål.
- Hvis måleresultatet overskrider "N"-målet (iht. tabellen nedenfor) etter riktig utført kontaktpressing, ta kontakt med Elpress serviceverksted.

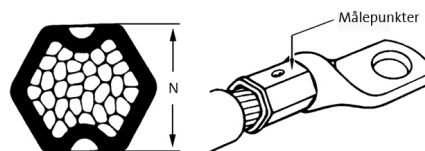

## Pressbakke tabell type KRF/KSF med Dual-bakker (N-mål)

### Type KRF/KSF med DUAL-bakker

KRF/KSF	DB-bakke nr.	maks. N mm
10	8	6,7
16	9	7,5
25	11	9,0
35	13	10,6
50	14,5	11,8
70	17	13,6
95	20	16,0
120	22	17,7
150	25	20,3
185	27	21,7
240	30	23,9
300	32	25,7
400	38	30,5

## Pressbakke tabell type KRT/KST (N-mål)

### Type KRT/KST med B-bakker

KRT/KST	Bakke nr.	maks. N mm
10	7	5.9
16	8.5	7.5
25	10	8.2
35	12	10.2
50	14	11.6
70	16	13.0
95	18	14.0
95	18	13.8 (KB-bakke)
120	19	15.0 (KB-bakke)
120	19	15.2
150	22	16.3
185	24	17.7
240	26	19.5
300	30	23.3
400	32	24.5

## Pressbakke tabell type KRF/KSF (N-mål)

### Type KRF/KSF med B-bakker

KRF/KSF	Bakke nr.	maks. N mm
10	8	6,3
16	9	7,3
25	11	8,8
35	13	10,2
50	14,5	11,2
70	17	13,4
95	20	16,4
95	20	15,8 (TB-bakke)
120	22	16,3
150	25	20,1
150	25	20,3 (CB- og KB-bakker)
185	27	20,5
240	30	23,3
300	32	24,5
400	38	30,3
500	42	30,4
630	53	38,4
800	53	38,4

## Pressbakke tabell type KRD/KSD (N-mål)

### Type KRD/KSD med B-bakker

KRD/KSD	Bakke nr.	maks. N mm
16	8	6.3
25	9	7.3
35	11	8.8
50	12	10.2
70	14	11.6
95	16	13.0
120	19	15.0 (KB-bakke)
120	19	15.2
150	22	16.3
185	25	20.1
185	25	20,3 (CB- og KB-bakker)
240	27	20.5
300	30	23.3
400	32	24.5